

KRYPTONITE®

1018, 1218, 1230, 1265,
1565, 1518
Key Cable

Kryptonite
437 Turnpike Street
Canton, MA 02021
(781) 828-6655
www.kryptonitelock.com




INS-1565_1218_Key_Cable_REV_0919


BRACKET INSTALLATION:




1.) Unscrew the screw with a 4mm hex wrench and pull out the strap.

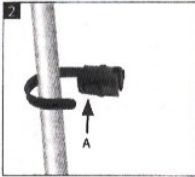


2.) Wrap strap around tube and press it slightly in insertion area (A).

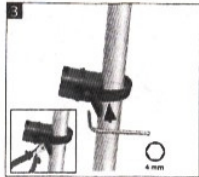

3.) Tighten the screw with a 4mm hex wrench until the bracket is snug and will not move. Then cut away the excess strap if necessary.

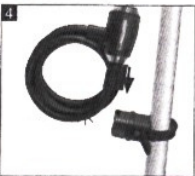


4.) Insert the lock like shown in image 4. You will hear a click when the lock has successfully been inserted into the bracket.

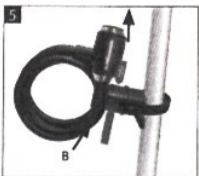

5.) To remove press down on the release button (B) on both sides and slide the lock up.



6.) If you would like to mount the lock horizontally, loosen the center screw shown in image 6. Then rotate 90 degrees so that it looks like the bracket in image 7. Tighten the center screw till snug and slide your lock into the bracket. Your bracket should look like the example in image 7.

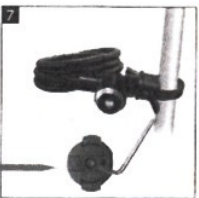

PROPER BICYCLE LOCK UP:

Place the bike against an anchored stationary object. Place the Kryptonite cable around the stationary object and through the bike frame. Remove key.

Check the lock before leaving the bike to be sure it is properly secured. Whenever possible, capture the anchored stationary object, the frame, and rear wheel within the cable.

Cable locks are deterrent security only. For additional, high security proper lock-up information, please visit www.kryptonitelock.com.



Tips:

- Always lock a vehicle in a well-lit area with high foot traffic.
- Always lock a vehicle to a solid object that the vehicle cannot be lifted over.
- Make sure the object that the vehicle is locked to cannot be cut.
- Where possible always make sure the vehicle frame and both wheels are secure.
- Lock according to value of the vehicle – frame, back wheel, front wheel.
- Get the tightest fit possible! The less room inside the u-lock or chain the better as it makes it difficult for thieves to use their tools.
- Position the lock off the ground with the keyhole facing down.

KEY SAFE – FREE KEY REGISTRATION AND KEY REPLACEMENT PROGRAM:

For as long as the customer owns the Kryptonite lock, if keys are lost and the key number has been registered with Kryptonite, Kryptonite will send the first pair of standard replacement keys for FREE. To register keys, complete the form on Kryptonite's website: Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.

CARE & MAINTENANCE

Lubricate the lock several times a year to keep the lock in its best working condition. Always use a lubricant that has only a silicone, graphite or Teflon base. Face the lock cylinder upright and spray or pour the lubricant into the cylinder. Let it sit for 5 minutes. Place a rag on the workstation and turn the lock over onto the rag for a few minutes.

Note: Do not use WD-40! WD-40 is a solvent, not a lubricant and will remove lubricant in the cylinder.

LIGHTED KEY:

If the lock comes with a lighted key:

TO CHANGE THE BATTERIES: Remove both screws and lift off key cover and replace the batteries (two 1.5V lithium batteries (AG10, 389, 189, LR1130 or LR54) with the "+" facing up. Make sure the contact spring is properly fitted into the underside of the button and replace both key cover screws.

TO REMOVE AND/OR REPLACE THE KEY BLADE FROM THE LED CASE: Turn the LED case over to the backside and unscrew the 2 screws. Hold LED case in one hand, then pull upwards on the key ring of the Key Blade to completely remove.

TO REINSERT A NEW KEY BLADE INTO THE LED CASE: Slide the Key Blade into the opening of LED case until you hear a click. Be sure the stamp key code area is facing you. Insert the two screws and tighten clockwise.

LIFETIME LIMITED PRODUCT WARRANTY:

Schlage Lock Company, LLC, through its Kryptonite division ("Kryptonite") extends a limited lifetime warranty to the original user of the products manufactured by Kryptonite (the "Products") against defects in material and workmanship. This warranty only applies to the Original User of Products. This warranty is not transferable. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights, which vary from location to location. For complete warranty information and additional terms and conditions please visit Kryptonite's website at www.kryptonitelock.com or call Kryptonite at 1-800-729-5625 (USA Only) or 001 781-828-6655.

To contact Kryptonite, go to www.kryptonitelock.com or call 1-800-SAY-LOCK (USA Only) or 001 781-828-6655.

NL

MONTAGE VAN DE STEUN:

- 1.) Draai de schroef los met een 4 mm inbussleutel en trek de band eruit.
- 2.) Wikkel de band om de buis en druk deze lichtjes aan in het inbrenggebied (A).
- 3.) Draai de schroef vast met een 4 mm inbussleutel totdat de steun stevig vast zit en niet meer kan bewegen. Snijd vervolgens het stuk mogelijk overgebleven band af.
- 4.) Steek het slot erin zoals weergegeven in afbeelding 4. U zult een klik horen wanneer het slot met succes in de steun is gestoken.
- 5.) Om te verwijderen, druk de ontgrendelingsknop (B) in aan beide kanten en schuif het slot omhoog.
- 6.) Als u het slot horizontaal wilt bevestigen, draait u de middelste schroef los zoals weergegeven in afbeelding 6. Draai vervolgens een kwarts slag zodat het eruit ziet als de steun in afbeelding 7. Draai de middelste schroef vast en schuif uw slot in de steun. Uw steun zou er uit moeten zien zoals het voorbeeld in afbeelding 7.

UW FIETS CORRECT OP SLOT ZETTEN:

Plaats de fiets tegen een vastgezet, stilstaand object. Plaats de Kryptonite-kabel rondom het stilstaande object en haal hem door het fietsframe. Verwijder de sleutel. Controleer het slot voordat u de fiets achterlaat om er zeker van te zijn dat deze correct op slot zit. Leg waar mogelijk altijd het vastgezette, stilstaande object, het frame en het achterwiel met de kabel vast.

Kabelsloten zijn enkel een preventief veiligheidsmiddel. Voor meer informatie over veilige vergrendelingen kunt u de volgende website bezoeken: www.kryptonitelock.com.

Tips:

- Vergrendel altijd een fiets in een goed belicht gebied met veel voetgangersverkeer.
- Vergrendel altijd een fiets aan een vast object waar de fiets niet overheen kan worden getild.
- Zorg ervoor dat het object waar de fiets aan vergrendeld zit niet doorgeslipt kan worden.
- Zorg er voor waar mogelijk altijd voor dat het fietsframe en beide wielen zijn vergrendeld.
- Vergrendel volgens de waarden van de fietsonderdelen: frame, achterwiel, voorwiel.
- Leg de fiets zo strak mogelijk vast. Hoe minder ruimte er tussen het beugelslot of de ketting zit, hoe beter. Dit maakt het lastiger voor dieven om hun gereedschappen te gebruiken.
- Plaats het slot van de grond af, met het sleutelgat naar beneden gericht.

SLEUTELKLUIS - GRATIS SLEUTELREGISTRATIE EN SLEUTELVERVANGINGSPROGRAMMA:

Als sleutels worden kwijtgeraakt en het sleutelnummer geregistreerd is bij Kryptonite, zal Kryptonite het eerste stel standaard reservesleutels GRATIS opsturen zolang de klant een Kryptonite-slot bezit. Om sleutels te registreren, vult u het formulier in op de website van Kryptonite: Kryptonitelock.com > Customer Service > Register keys/combination.

ZORG EN ONDERHOUD

Smeer het slot meerdere keren per jaar zodat het slot in goede conditie blijft. Gebruik altijd een smeermiddel op basis van silicium, grafiet of teflon. Plaats de slotcilinder met het gat omhoog en spuit of giet het smeermiddel in de cilinder. Laat het vijf minuten zitten. Plaats een oude doek op de werkbank en draai het slot om op de doek voor enkele minuten.

Let op: Gebruik geen WD-40! WD-40 is een oplossingsmiddel en geen smeermiddel. Hierdoor wordt smeermiddel in de cilinder juist verwijderd.

OPLICHTENDE SLEUTEL:

Als het slot met een oplichtende sleutel wordt geleverd:

VERVANGEN VAN BATTERIJEN: Verwijder beide schroeven, verwijder de sleutelbehuizing en vervang de batterijen (twee 1,5 V lithium batterijen (AG10, 389, 189, LR1130 of LR54)) met de "+" naar boven gericht. Zorg ervoor dat de contactveer correct in de onderkant van de knop is geplaatst en draai beide schroeven van de behuizing er weer in.

VERWIJDEREN EN/OF VERVANGEN VAN HET SLEUTELBLAD UIT DE LED-BEDEKKING: Leg de LED-behuizing neer met de achterkant naar boven en draai de twee schroeven los. Houd de LED-bedecking in één hand, en trek vervolgens omhoog aan de sleutelring van het sleutelblad om deze volledig te verwijderen.

EEN NIEUW SLEUTELBLAD IN DE LED-BEHUIZING

PLAATSEN: Schuif het sleutelblad in de opening van de LED-behuizing totdat u een klik hoort. Zorg ervoor dat het gedrukte codegebied van de sleutel uw kant op is gericht. Plaats de twee schroeven en draai ze vast met de klok mee.

GELIMITEERDE PRODUCTGARANTIE VOOR HET LEVEN

Schlage Lock Company, LLC, geeft namens zijn Kryptonite-afdeling ("Kryptonite") een gelimiteerde productgarantie voor het leven af aan de oorspronkelijke gebruiker van de producten die zijn gefabriceerd door Kryptonite (de "Producten") bestemd voor fouten in materiaal en vakmanschap. Deze garantie is enkel van toepassing op de oorspronkelijke gebruiker van de producten. Deze garantie is niet overdraagbaar. Deze garantie biedt u specifieke wettelijke rechten, maar u kunt ook aanspraak maken op andere rechten, welke per locatie kunnen verschillen. Voor volledige garantiegegevens en verdere algemene voorwaarden kunt u de website van Kryptonite bezoeken op www.kryptonitelock.com of Kryptonite bellen op 1-800-729-5625 (enkel VS) of 001 781-828-6655.

Om contact op te nemen met Kryptonite gaat u naar www.kryptonitelock.com of belt u 1-800-SAY-LOCK (enkel VS) of 001 781-828-6655.